

Choisir le bon tapis pour sa Cricut


La Cricut Joy découpe les Smart Matériaux sans tapis de machine, mais elle peut aussi découper une variété d'autres matériaux à l'aide d'un tapis de découpe.

Les tapis de machine sont dotés d'une zone adhésive avec l'adhérence nécessaire pour maintenir votre matériau en place pendant la découpe, puis vous permettre de le retirer facilement une fois la découpe terminée.

Avec Cricut Joy, vous pouvez utiliser un tapis AccroLéger (bleu), un tapis AccroStandard (vert) et un tapis de cartes (bleu).


Tapis de Cartes

Le tapis de cartes est conçu de manière unique avec un séparateur pour protéger le dos des cartes à insérer Cricut pliées tout en découplant un motif sur l'avant. [En savoir plus sur l'utilisation du tapis de cartes Cricut](#)

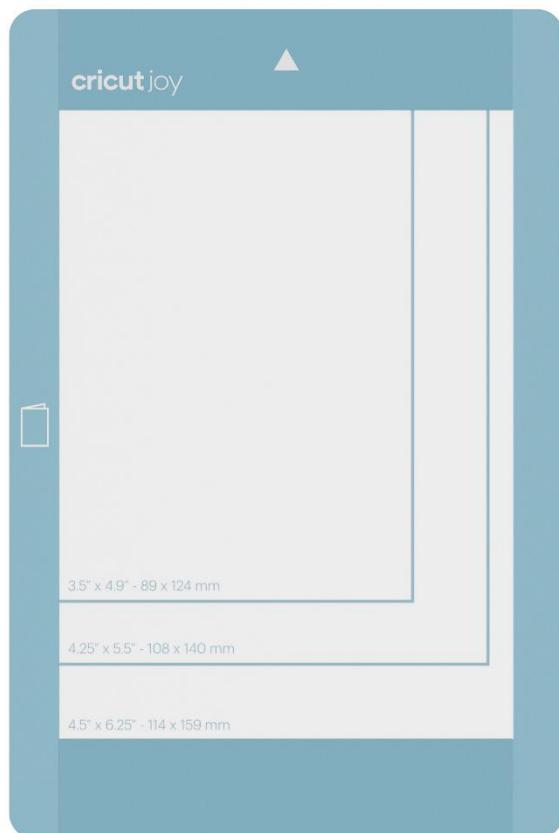

LightGrip

Les tapis AccroLéger pour Cricut Joy mesurent 11,4 cm x 30,4 cm et sont parfaits avec du papier léger de poids moyen, du papier cartonné et du vinyle.

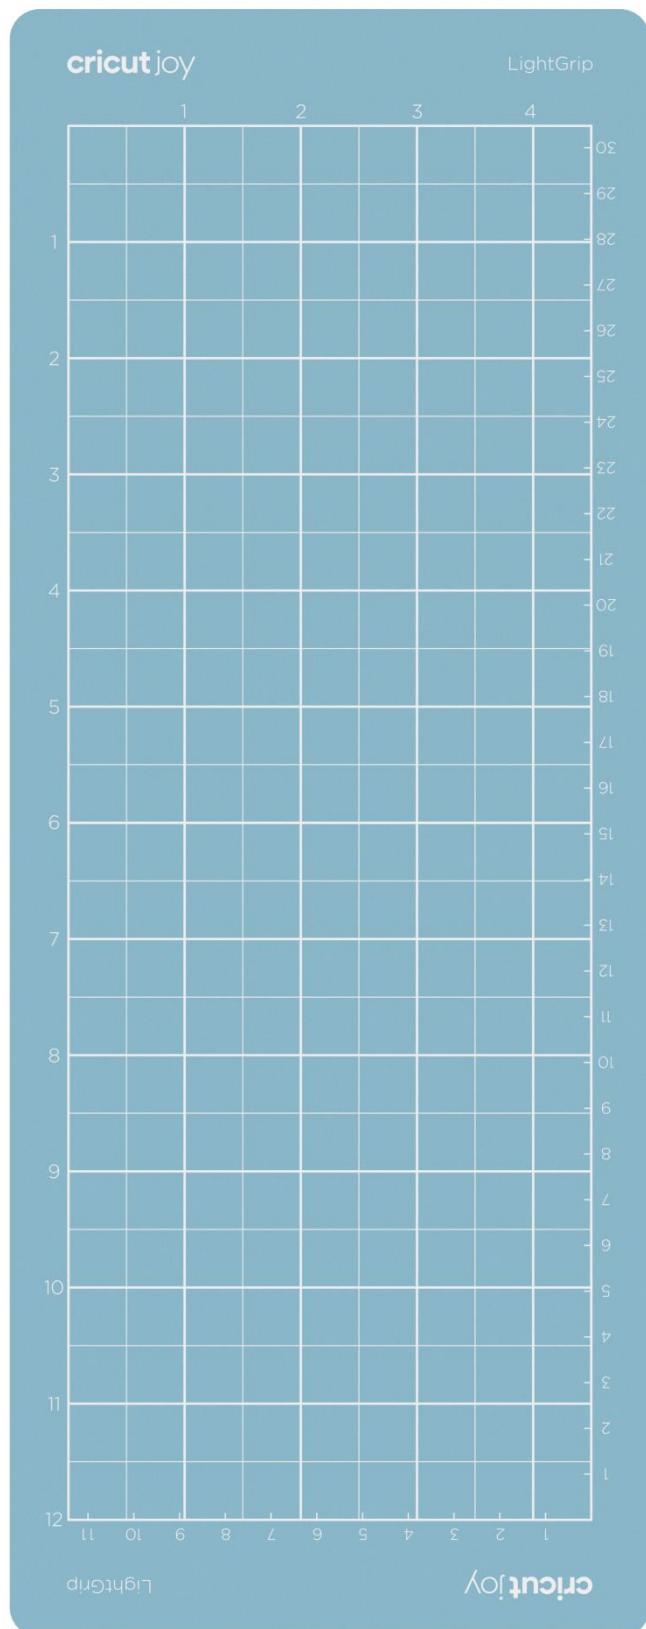

StandardGrip

Les tapis StandardGrip pour Cricut Joy mesurent 11,4 cm x 16,5 cm et 11,4 cm x 30,4 cm et sont parfaits pour une utilisation avec des matériaux comme le vinyle, le transfert à chaud, le carton épais, le carton pour affiches et les chutes de Smart matériaux trop petites pour être introduites dans la machine sans tapis.

